


## Werkvolgorde aanpersen van een Bi-metalen DIN kabelschoen



- 1) Aderisolatie ca. 3 mm langer strippen dan de kabelschoen schacht
- 2) Ader in kabelschoen steken en persen vanaf het oog naar de ader toe.
- 3) Contactvet wat uit de kabelschoen geperst wordt verwijderen met een doek.

## Yellowline grondkabel

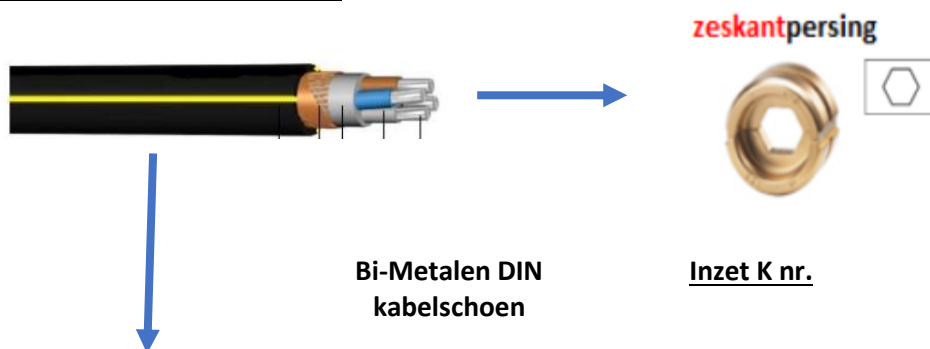

Doorsnede in mm<sup>2</sup>

<u>16 mm<sup>2</sup></u>	<u>16 mm<sup>2</sup></u>	<u>12</u>
<u>25 mm<sup>2</sup></u>	<u>25 mm<sup>2</sup></u>	<u>12</u>
<u>35 mm<sup>2</sup></u>	<u>35 mm<sup>2</sup></u>	<u>14</u>
<u>50 mm<sup>2</sup></u>	<u>50 mm<sup>2</sup></u>	<u>16</u>
<u>70 mm<sup>2</sup></u>	<u>70 mm<sup>2</sup></u>	<u>18</u>
<u>95 mm<sup>2</sup></u>	<u>95 mm<sup>2</sup></u>	<u>22</u>
<u>120 mm<sup>2</sup></u>	<u>120 mm<sup>2</sup></u>	<u>22</u>
<u>150 mm<sup>2</sup></u>	<u>150 mm<sup>2</sup></u>	<u>25</u>
<u>185 mm<sup>2</sup></u>	<u>185 mm<sup>2</sup></u>	<u>28</u>
<u>240 mm<sup>2</sup></u>	<u>240 mm<sup>2</sup></u>	<u>32</u>
<u>300 mm<sup>2</sup></u>	<u>300 mm<sup>2</sup></u>	<u>34</u>



# Koppeltron

## Ymz1K SS Alu. installatiekabel



**C8 persing**



<u>Doorsnede in mm<sup>2</sup></u>	<u>Bi-Metalen DIN kabelschoen</u>	<u>Inzet K nr.</u>
<u>35 mm<sup>2</sup></u>	<u>50mm<sup>2</sup></u>	<u>C8 16</u>
<u>50 mm<sup>2</sup></u>	<u>70mm<sup>2</sup></u>	<u>C8 18</u>
<u>70 mm<sup>2</sup></u>	<u>95mm<sup>2</sup></u>	<u>C8 22</u>
<u>95 mm<sup>2</sup></u>	<u>120mm<sup>2</sup></u>	<u>C8 22</u>
<u>120 mm<sup>2</sup></u>	<u>150mm<sup>2</sup></u>	<u>C8 25</u>
<u>150 mm<sup>2</sup></u>	<u>185mm<sup>2</sup></u>	<u>C8 28</u>
<u>185 mm<sup>2</sup></u>	<u>240mm<sup>2</sup></u>	<u>C8 32</u>
<u>240 mm<sup>2</sup></u>	<u>300mm<sup>2</sup></u>	<u>C8 34</u>

